


Kanały betonowe. Połączenie kanałów pod kątem 90°

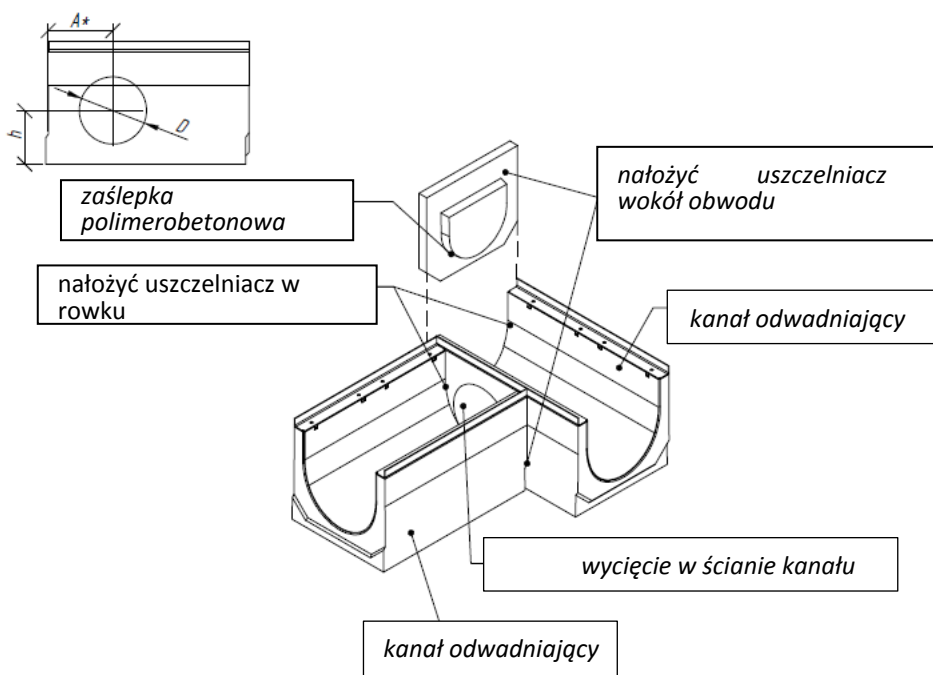

1. Wykonaj wycięcie w ścianie kanału.
2. Nałóż uszczelniając ciągłą linią wokół obwodu końca kanału, który ma zostać podłączony.
3. Zamontuj kanały.
4. Po połączeniu usuń resztki betonu i uszczelniającego.
5. Nałóż uszczelniając w rowek kanału, który ma zostać podłączony w miejscu połączenia, uszczelniając połączenie.
6. W przypadku montażu połączenia kąтового należy dodatkowo nałożyć uszczelniając wokół obwodu zaślepki, zamontować ją na kanale z wycięciem i uszczelniając połączenie od wewnątrz kanału.
7. Odległość A należy dobrać tak, aby kotwy nie uległy uszkodzeniu podczas wykonywania wykończenia w ścianie kanału.

W przypadku ich uszkodzenia producent nie ponosi odpowiedzialności za integralność konstrukcji.

Schemat połączeń jest integralną częścią instrukcji montażu (www.vodaland.pl).

IG/SD-001/20

*Załącznik D. Schematy łączenia i przycinania
betonowych kanałów odwadniających*

Change	Numb.	Page	doc. No	Sign.	Date					
Confirmed		Malynovskyi				Kanały betonowe				
Agreed		Yefymenko						3.20		
Checked		Kyselytsia								
Developed		Berezovska				Połączenie kanałów pod kątem 90°				

VODALAND
ВІДСКОНАЛДЕННО ПРОСТІЄ

Agreed

Repl. Inv. No

Sign. and date

Inv. No of the orig.