Kanały betonowe.

Podłączenie kanału do studni deszczowej w linii

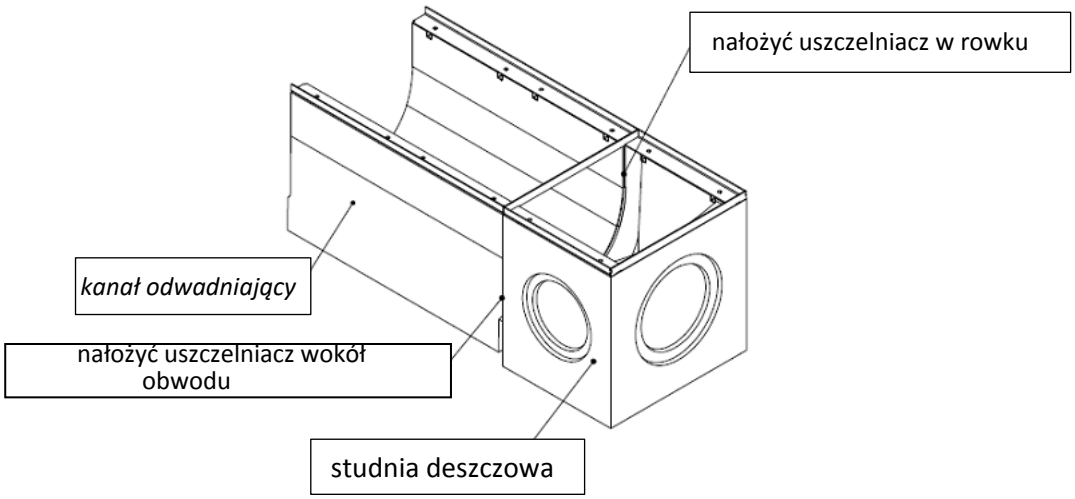

1. Nałóż uszczelniacz ciągłą linią wokół obwodu końca kanału, który jest podłączany od strony styku.
2. Połączyć produkty.
3. Po połączeniu usuń resztki betonu i uszczelniacza.
4. Nałóż uszczelniacz w rowek kanału, który jest podłączany w miejscu połączenia, uszczelniając połączenie.
5. Miejsce podłączenia kanału do studzienki deszczowej jest formowane w fabryce na zamówienie

Schemat połączeń stanowi integralną część instrukcji montażu (www.vodaland.pl).

Agreed

Repl. Inv. No

Sign. and date

Inv. No of the orig.

Change	Numb.	Page	doc. No	Sign.	Date

IG/SD-001/20

Załącznik D. Schematy łączenia i przycinania betonowych kanałów odwodnieniowych

Confirmed	*Malynovskyi*		
Agreed	*Yefymenko*		
Checked	*Kyselytsia*		
Developed	*Berezovska*		

Kanały betonowe	*Stage*	*Page*	*Pages*
		3.22	

Podłączenie kanału do studni deszczowej w linii

VODALAND
ВДОСКОНАЛЕНО ПРОСТІР